Публичное акционерное общество
«КАЛУЖСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ»

Комплект гусениц мотоблочных НМБ.230.000.0

Руководство по эксплуатации НМБ.230.000.0 РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

1. **Общие указания…… 3**
2. **Комплект поставки……. 3**
3. **Подготовка к работе……. 4**
4. **Обслуживание…… 5**
5. **Хранение……. 6**
6. **Гарантийные обязательства……..... 6**

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Гусеничный привод на мотоблоке предназначен для передвижения по заснеженным участкам с глубиной снега до 40 см. Возможно использование на мягких грунтах и размытых участках без снежного покрытия. Конструкция привода позволяет значительно повысить проходимость техники по мягким грунтам, глубокому снегу, болотистой местности и другим труднопроходимым участкам благодаря большему сцеплению и распределению давления по большой площади контакта с поверхностью.

Комплект гусениц НМБ.230.000.0 рекомендуется устанавливать на мотоблоки производства ПАО «КАДВИ»: «Ока», «Угра», «Мул», а также другие мотоблоки с круглым выходным валом диаметром 30 мм.

ВНИМАНИЕ! Комплект гусениц предназначен для установки на мотоблоки с круглым выходным валом диаметром 30 мм.

Основные параметры и характеристики:

- Длина, мм, не более 933
- Высота, мм, не более 501
- Ширина (без втулки), мм, не более 240
- Вес гусеницы (одна гусеница), кг, не более: 30
- Количество шагов гусеницы 44

2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Состав комплекта приведен в таблице 1.

Таблица 1

№№ п/п	Состав комплекта		Количество в комплекте, шт.
	Обозначение	Наименование	
1.	НМБ.230.000.0 РЭ	Руководство по эксплуатации	1
2.	НМБ.220.000.0	Гусеница мотоблочная	1
3.	НМБ.220.000.0-01	Гусеница мотоблочная	1
4.	НМБ.220.008.0	Втулка	2
5.	005.45.0440	Стопор	2

3 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

3.1 Установите втулки 4 из комплекта поставки на гусеницы и закрепите стопорами 5 (рисунок 1).

3.2 Снимите колеса мотоблока и установите гусеницы как показано на рисунке.

3.3 Зафиксируйте гусеницы на выходном валу мотоблока стопорами из комплекта мотоблока.

3.4 Гусеницы установлены и готовы к работе.

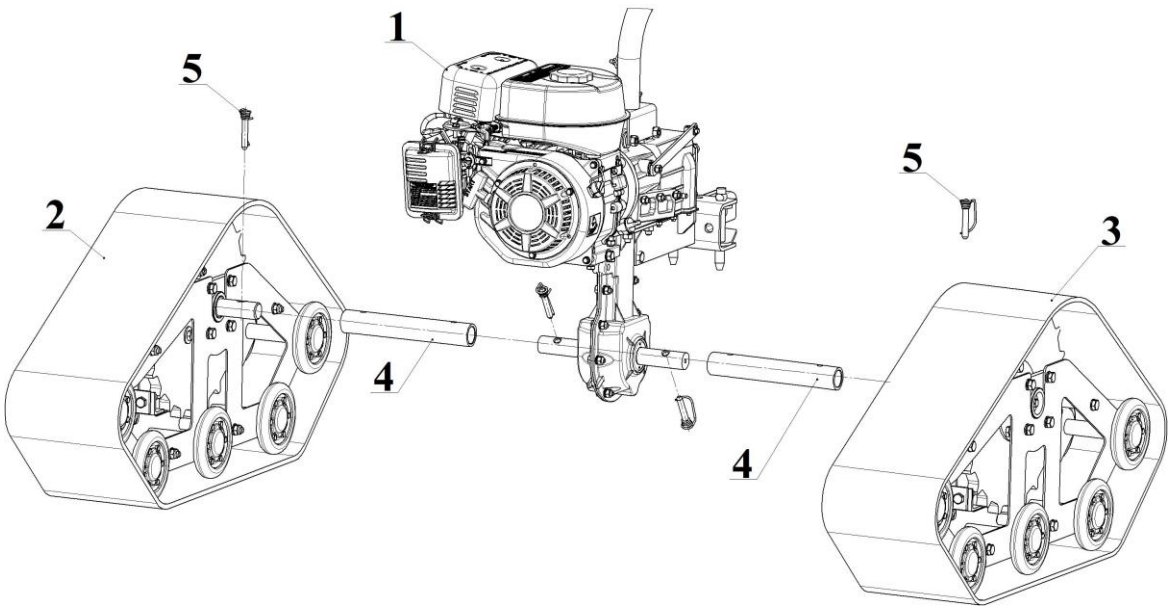


Рисунок 1 Установка гусениц мотоблочных

1 – Мотоблок; 2 – Гусеница мотоблочная НМБ.220.000.0; 3 – Гусеница мотоблочная НМБ.220.000.0-01; 4 – Втулка; 5 – Стопор.

ВНИМАНИЕ!	**Для работы с навесным оборудованием установленным спереди мотоблока возможна зеркальная установка гусениц.**

4 ОБСЛУЖИВАНИЕ

Подготовка перед выездом. Перед началом каждой поездки обязательно осмотрите состояние гусениц и проверьте степень их натяжения. Повреждения гусениц недопустимы — глубокие порезы и выходящие наружу нити корда быстро приведут к износу конструкции. Если заметны выступающие нити, аккуратно удалите их ножницами или ножом.

Уход после поездок. После каждого выезда внимательно осматривайте гусеницы, особенно если заметили ухудшение хода мотоблока. Регулярно очищайте поверхность гусениц от загрязнений, следите, чтобы на них не попадали нефтепродукты и химические вещества, такие как солевые растворы или удобрения.

Осмотр и обслуживание катков. Особое внимание уделите состояниям опорных катков. После каждого выезда снимайте грязь с катков, так как внутри установлены роликовые подшипники, заполненные специальной смазкой («Литол-24»). Проводите глубокую очистку катков путем разборки, промывания и повторного нанесения смазки хотя бы один раз в течение сезона, либо чаще, если условия эксплуатации тяжелые (например, частые передвижения по грязевым участкам).

Таким образом, регулярная проверка и своевременное техническое обслуживание обеспечат долговечность и надежность вашей техники.

Проверка натяжения гусениц. Нормально натянутая гусеница не должна провисать, но при этом она не должна прогибаться более чем на 20 мм при приложении нагрузки 8±0,5 кг (рис.2).

Регулировка натяжения гусеницы:

4.1 Ослабьте гайку 1 (рисунок 2).

4.2 Отрегулируйте натяжение с помощью гайки 2.

4.3 Проверьте натяжение гусеницы.

4.4 Затяните гайку 1.

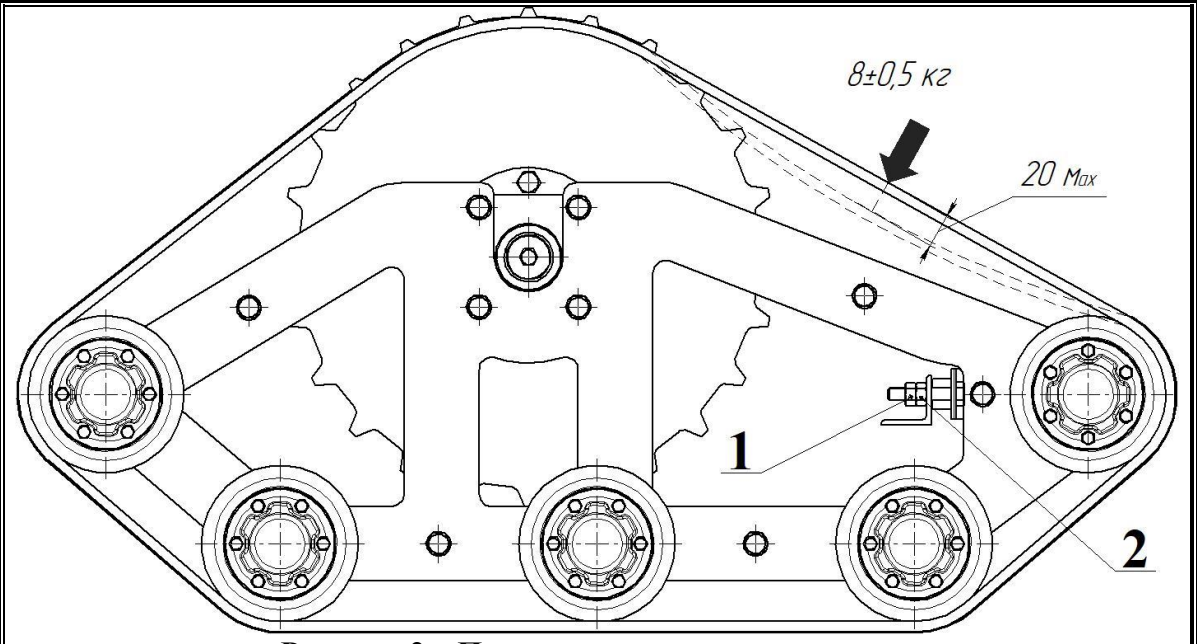


Рисунок 2 – Проверка натяжения гусеницы

5 ХРАНЕНИЕ

5.1 Перед длительным хранением узлы и детали тщательно очистить, заменить детали, требующие ремонта, места со сколотой краской подкрасить.

5.2 Гусеницы ставить на хранение в помещение или под навес.

6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1 Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу гусениц при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения, указанные в данном руководстве.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

6.3 При отсутствии документов, позволяющих установить дату продажи, гарантийный срок 12 месяцев считается с даты выпуска изготовителем.

6.4 При обнаружении дефектов в период гарантийного срока, предприятие-изготовитель обязуется бесплатно заменить или отремонтировать вышедшие из строя узлы, если дефект произошел по вине предприятия – изготовителя. Предъявленное на ремонт изделие снаружи должно быть чистым.

6.5 После ремонта изделие возвращается потребителю в комплектации, предоставленной для ремонта.

6.6 Потребитель теряет право на гарантию в следующих случаях:

- При эксплуатации и хранении гусениц с нарушением требований настоящего руководства.
- При замене деталей и узлов на нештатные.
- При наличии механических повреждений не по вине изготовителя, которые повлекли за собой нарушение работоспособности гусениц.

ВНИМАНИЕ!	**При отсутствии в местной ремонтной мастерской договора на гарантийный ремонт обращаться непосредственно на завод-изготовитель по адресу:** **248021, г. Калуга, ул. Московская, 247, ПАО «КАДВИ»,** **Сервисный центр: тел. (4842) 76-31-16.** **Интернет магазин: motoblok-kaluga.ru**